1B21 クイックマニュアル

はじめにお読みください

この時計はソーラー駆動の電波修正ウオッチです。

- ・光を「電気エネルギー」に換え、時計を動かしています。
- ・時刻情報をのせた電波を受信することにより、正しい時刻を表示します。 (日本、中国、アメリカ、ドイツの電波を受信することができます。)

0120-612-911 全国共通フリーダイヤル

お客様相談室

〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル T 550-0013

大阪府大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビルディング

セイコーウオッチ株式会社

本社 〒 105-8467 東京都港区虎ノ門 2-8-10 http://www.seiko-watch.co.jp

1 ご使用にあたって

■ 充電を心がけましょう

・光のあたるところに置く・保管するなど 日常的に十分な充電を心がけましょう。

電波を受信しやすくするために

・窓際など電波を受信しやすい場所に 置いてください。

アンテナは8時位置にあります。 アンテナ部を窓の外や送信所の方向に向けると、 より受信しやすくなります。

※ 送信所の場所 → 6 受信範囲のめやす



・受信中は動かさないでください。

安定した状態で電波を受信するために受信中は、時計の向きを変えたり、 傾けたりなどせずに、静止した状態にしてください。

※ 電波の状況により最長 12 分かかります。

※ この時計は、りゅうずを回しても針が動きません。 時刻を修正するときは、下記のページを参照してください。

(2) 時刻を確認する

2 ご使用の前に 取扱説明書 P.16

1 エネルギー残量を確認する

秒針の動きを確認して、エネルギーが不足しているときは充電をしてください。

1秒でとに 時刻が 充電されている そのままお使いください 運針している 合っている 電波を受信して 2秒ごとに 電波が受信 運針している 時刻を合わせる できるとき → P58 エネルギーが少なくなっています → P.32 分な充雷 5 秒ごとに をしてくだ 受信範囲のめやす → 6 時差の設定 さい 運針している 時刻が 受信しにくい環境 → 8 パワーセーブ中 → P.33 (受信局選択) 合っていない パワーセーブ解除後に **→ 12** 充電の 秒針が 秒針の動きを確かめてください しかた 停止している 雷波が受信 手動で時刻を合わせる → 3 できないとき → P.61 エネルギーがありません ※ 充電をしても 1 秒運針にならないとき → こんなときは: 充電 P.68

3 充電のしかた 取扱説明書 P.30

文字板に光をあてて充電してください。



快適にご使用いただくために、 十分な充電をすることを 心がけましょう。





以下の状況では充電不足によりエネルギーが切れ、 時計が止まる可能性が高くなります。

- ・時計が衣類のそでの中に隠れている
- ・光のあたりにくい環境での使用や保管が続く
- ※ 充電の際は、時計が高温にならないようにご注意ください。(作動温度範囲は-10°C~+60°Cです。)※ 使いはじめ、または充電不足で停止していた時計を駆動させるときは、右ページの表をめやすに十分な充電

日 電波を受信して時刻を合わせる 取扱説明書 P.19

■ 自動受信

この時計は、決まった時間に自動的に電波を受信して、 時刻を合わせます。午前2時前と午前4時前に行われます。

- ※ 受信に成功した時点で、自動受信を終了します。
- ・窓際など電波を受信しやすい場所に置いてください
- ・受信中は動かさないでください
- → 受信しやすくするために P.25

・強制受信

自動受信以外に、いつでも任意で電波を受信することができます。 → 強制受信のしかた P.58

- ※ 時差が、受信範囲以外の地域に設定されていると、電波の受信はできません。 時差の設定を確認してください。 → 12 時差を設定する(受信局を選択する)
- ※ 受信の成否は受信環境によって左右されます。 → 8 受信しにくい環境
- ※ 受信範囲の外では電波の受信はできません。 → 6 電波受信範囲のめやす ※ 受信に成功しても時刻が合わないとき → こんなときは: 時刻、針のずれP.70

4 充電にかかる時間のめやす 取扱説明書 P.31

以下の時間をめやすに、充電を行ってください。

照 度 lx(ルクス)	光源	環 境(めやす)	時計が止まっている (充電されていない)状態から		運針してい る(充電して いる)状態で
		環境 (のドリ)	フル充電まで	確実に 1 秒運針に なるまで	1日ぶん 動かすには
700	蛍光灯	一般オフィス内	_	-	5 時間
3000	蛍光灯	30W 20cm	200 時間	5 時間	1.5 時間
1万	蛍光灯	30W 5cm	60 時間	一月時間	15分
	太陽光	くもり			- 73
10万	太陽光	快晴(夏の直射日光下)	24 時間	30分	3分

「確実に 1 秒運針になるまで | の数値は、止まっていた時計に光をあてて、確実に 1 秒運針に なるまでに必要な充電時間のめやすです。


この時間まで充電しなくても1秒運針になりますが、その状態ではすぐに2秒運針になることが あります。この時間をめやすに充電してください。

- ** 秒針の動きで、エネルギー残量を確認することができます。 \rightarrow 2 で使用の前に ** 充電に必要な時間は、モデルによって若干異なります。

6 受信範囲のめやす 取扱説明書 P.20

この時計は、日本(2局)と中国、アメリカ、ドイツの標準電波を受信します。 時差修正機能で受信局を選択することができます。

→ 12 時差を設定する

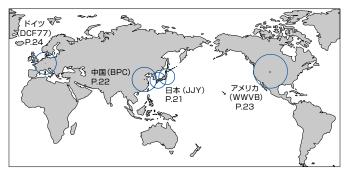

7 受信ができているか確認する 取扱説明書 P.28

■ 受信結果表示について

最後に受信した結果(成否)を秒針が5秒間表示します。

(1) ボタンを1回押して、離す

▶ 秒針が受信結果を表示します。



(2) 受信ができているか



※ 5 秒経過、または途中でボタンを押すと

20 秒位置

確認する(5 秒以内)



時刻表示に戻ります。

8 受信しにくい環境 取扱説明書 P.26





- など家庭電化製品の近く 携帯電話、パソコン、 FAX など OA 機器の近く
- ール机などの金属製 の家具の上や近く



工事現場、交通量の多い 場所など、雷波障害の



高圧線やテレビ塔、電車 の架線の近く



・ビルの中、ビルの谷間や地下



乗り物の中 (自動車、電車、飛行機など)

⑪ 時差修正機能 Q&A 取扱説明書 P.35

- Q:海外から日本に戻ってきたときは、自動的に日本の時刻になりますか?
- A:移動しただけでは日本の時刻になりません。 日本で使う時は「時差修正機能」で日本時間に設定してください。
- Q:時差修正の操作をしている間は針が止まっているので、時刻がずれてしまうのでは ないですか?

受信のときは、このような

場所を避けてください。

- A:内部の回路が時刻を記憶していますので、時刻がずれることはありません。
- Q:受信範囲ではない地域に時差を設定していると、電波を受信しませんが、 その間の時計の精度はどうなっていますか?
- A: その場合は、通常のクオーツ時計としてお使いいただけます。(平均月差±15秒)

Q:15分、30分単位の時差がある地域の時刻に合わせるにはどうすればいいですか? A:「手動時刻合わせ」の機能をお使いください。→ 手動時刻合わせのしかた P.61

受信結果が Y になったときは

受信ができています。そのままお使いください。

※ 受信に成功しても時刻が合わないとき → こんなときは:時刻、針のずれ P.70

受信結果が N になったときは

- 時計を置く場所や向きを変えて、受信させてください。 受信範囲内でも、条件(天候・地形・建造物・方角などの影響)により、 → 8 受信しにくい環境 受信できない場合があります。 また、受信範囲の外では電波の受信はできません。 → **6** 受信範囲のめやす
- 時差の設定を確認して、受信させてください。 日本、中国、アメリカ、ドイツ以外に時差を設定すると、電波を受信できません。 時差の設定を確認してください。 → 12 時差を設定する
- 時間帯を変えて受信させてください。(強制受信の場合) 同じ場所でも時間帯によって受信環境は異なります。電波の特性により、夜間のほうがより受 信しやすくなります。

電波受信できない地域・場所でお使いのとき、またはどうしても受信がうまくいかないときは、 手動で時刻を合わせてください。 → 手動時刻合わせのしかた P.61

9 時差修正機能について(海外で使うとき) 取扱説明書 P.34

■ 時差修正機能の特長

目的地の時刻を表示するには、時差修正のモー ドで時差を設定します。

1 時間単位の時差がある海外の時刻を表示させることができます。 UTC (協定世界時) を基準にして、時差を設定します。 UTC からみた世界各地の時差は1-11時間から+13時間です。

時差修正のモードでは、UTC (協定世界時) からの 時差を秒針の位置で表します。

砂針の位置をめやすにボタンを操作し デンバー(-7) て、時差を設定してください。

時差の設定により、電波の受信局が選択されます。

例:日本で使うときは【9秒位置:東京】に 設定すると、日本の電波を受信します。 中国で使うときは【8 秒位置:北京】に 設定します

受信可能地域以外に時差を設定すると、電波受 信機能ははたらきません。


- → 12 時差を設定する
- → 11 世界の主な地域の時差一覧

<秒針の位置と時差(受信局)の見かた>

※カッコ内はUTCからの時差

- ※52~55秒位置に合わせると受信局 がアメリカ(WWVB) に選択されます。
- ※O~1秒位置に合わせると受信局が

ドイツ (DCF77) に選択されます。

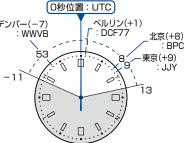

们 世界の主な地域の時差 取扱説明書 P.38

時差修正モードでは以下をめやすに時差設定してください。 ※受信電波欄に記載のない時差に設定すると、電波受信の機能ははたらきません。

時差設定 秒針位置	UTC から の時差	タイムゾーン 代表都市名	受信電波
□秒	± 0 時間	★ロンドン/UTC	DCF77
1秒	+ 1 時間	★パリ/★ベルリン	DCF77
2秒	+ 2 時間	★カイロ	$DCF77\triangle$
3秒	+ 3 時間	ジッダ	_
4秒	+ 4 時間	ドバイ	_
5秒	+ 5 時間	カラチ	_
6秒	+6時間	ダッカ	_
7秒	+ 7 時間	バンコク	_
8秒	+8時間	北京	BPC
9秒	+ 9 時間	東京	JJY
10秒	+ 10 時間	★シドニー	JJY 🛆
11秒	+ 11 時間	ヌーメア	_
12秒	+ 12 時間	★ウェリントン	_
13秒	+ 13 時間	(ウェリントンのDST)	_

時差設定 秒針位置	UTC から の時差	タイムゾーン 代表都市名	受信電波			
49 秒	- 11 時間	ミッドウェー島	_			
50 秒	- 10 時間	ホノルル	_			
51秒	- 9 時間	★アンカレッジ	_			
52 秒	- 8 時間	★ロサンゼルス	WWVB			
53 秒	-7時間	★デンバー	WWVB			
54 秒	- 6 時間	★シカゴ	WWVB			
55 秒	- 5 時間	★ニューヨーク	WWVB			
56 秒	- 4 時間	★サンティアゴ	WWVB △			
57秒	- 3 時間	★リオデジャネイロ	_			
58 秒	- 2 時間	(リオデジャネイロの DST)	-			
59 秒	- 1 時間	★アゾレス諸島	-			
★印の地域ではサフータイルが道入されています						

★印の地域ではサマータイムが導 (2014年1月現在)

12 時差を設定する 取扱説明書 P.36

- (1) ボタンを押し続けて(8秒) 秒針が反時計方向に動いたら離す
- ▶ 時差修正のモードに入り、現在設定され ている時差で停止します。



- ※ ボタンを押して3秒後に秒針が O 秒位置に動くことが
- ありますが、そのまま押し続けてください。 ※ 針が動いていない状態が1分以上続くと自動的に時刻表示に戻ります。 時刻表示に戻ったときは、操作をやりなおしてください。 ※ 押す時間が短いと強制受信の動作に入ることがあります。

- (2) ボタンを押して、秒針を 目的地の時差に合わせる
- ボタンを1回押すと秒針が1秒ぶん(+1時間) 時計回りに動き、1時間時刻が進みます。

秒針の位置が時差を表します。 右の図を参考に合わせてください。



※ 時針が動いている間も 秒針を動かすことができます。 時差を設定することで、電波の受信局を切 り替えます。受信可能地域以外では、電波 受信の機能ははたらきません。

※ サマータイムの設定をする時は、目的地の時差から+1時 間の時差に設定してください。

日本で使うとき 中国で使うとき その他の地域で 使うとき

世界の主な地域

の時差一覧

→ 11



※ 秒針が 13 秒 (UTC から+ 13 時間) のときにボタンを押 すと、49 秒位置 (UTC から-11 時間) に移動します。

- (**3**) 時針の動きが止まってか ら、1分間お待ちください。 (時差修正モードが終了)
 - 1分経過後、1秒ごとの運針 に戻ります。